Instrucciones sobre utilización de electrodomésticos y mobiliario

Página 2

Función microondas

Página 3

Función Horno

Página 4

Funcionamiento del lavavajillas Funciones adicionales

Página 6

Funcionamiento de placa vitrocerámica Extractor de humo Secador de pelo Frigorífico

Página 8

Suelo Ventanas Cama supletoria Estores Kit de Limpieza









Microondas

Función microondas

Pulsar la tecla On/Off Para conectar el aparato.

El aparato se conecta automáticamente en la función microondas. La tecla 🖹 se ilumina.

Mover el mando giratorio para ajustar el nivel de potencia:

900W: calentar líquidos

600W: calentar y cocer

360W: cocer carne calentar alimentos delicados

180W: descongelar y continuar la cocción

90W: descongelar alimentos delicados

- Pulsar la tecla para programar la duración con el mando giratorio
- → Pulsar la tecla ▶ para poner en funcionamiento.

Para modificar el tiempo, tocar simplemente el mando giratorio.

Para modificar el nivel de potencia, pulsar la tecla 🗏 y mover el mando giratorio.

Una vez terminado, se oirá una señal acústica.

- → Pulsar la tecla programa.
- Pulsa la tecla () para apagar el aparato.



No extraer los accesorios calientes del aparato sin protección. Utilizar recipientes aptos para el microondas.

No calentar alimentos en envases de conservación del calor.



Horno

Función horno.




Pulsar la tecla para seleccionar el horno, la tecla se ilumina. Mover el mando giratorio para elegir el modo de funcionamiento.


- Aire caliente: para hornear y asar, especialmente indicado para la combinación con el horno.
- Grill con aire caliente: para asar aves y piezas de carne grandes.
- Función Pizza : para productos preparados congelados y platos que necesitan mucho calor por su parte inferior.
- Grill para asar al grill bistec, salchichas, tostadas y pescados en 3 niveles diferentes.
- La tecla « Kg » permite cocinar un trozo de carne según su peso.
- La tecla « Plato guarnición » permite calentar el contenido de un plato.
- Pulsar © y programar la temperatura con el mando giratorio.
- → Pulsar └ para seleccionar el tiempo con el mando giratorio.
- → Pulsar ▶ para empezar la cocción.

Al fin de la cocción, la señal suena.

→ Pulsar ▶ para apagar el aparato ().

LAVAVAJILLAS

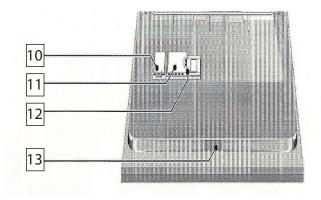

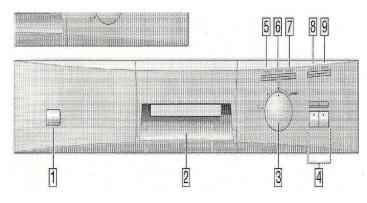

- 1. Interruptor principal
- 2. Tirador de apertura de puerta
- 3. Mando selector de programas
- 4. Funciones adicionales
- 5. Indicación "verifique la entrada de agua"
- 6. Visualizador de las fases de lavado
- 7. Piloto de aviso "fin de programa"
- 8. Piloto de aviso para la reposición del abrillantador
- 9. Piloto de aviso para la reposición de la sal
- 10. Depósito del abrillantador
- 11. Tapa del detergente
- 12. Cámara del detergente
- 13. Placa de características

Funcionamiento

Seleccionar el programa deseado con el mando giratorio.

Intensivo 70°: vajilla tipo cacerolas, muy sucia en gran cantidad.

Normal 65°: vajilla mezclada en gran cantidad, muy sucia.

Eco 50°: poca cantidad de vajilla mezclada, normalmente sucia.

Delicado 45°: poca cantidad de vajilla frágil tipo vasos, tazas.

Rápido 35°: muy poca cantidad de vajilla frágil (sin prelavado).

Prelavado: para rociar la vajilla antes del lavado.

Funciones adicionales

- Función Remojar: se selecciona ese programa antes de seleccionar el tipo de lavado para remojar y ablandar los restos de alimentos de la vajilla utilizada (ollas y fuentes por ejemplo).
- Función Corto 35°: Pulsando la tecla se reduce la duración del lavado y del secado de la vajilla.
- Función Media Carga: tecla 1/2: reduce el consumo de agua y energía así que la duración del lavado. Se usa ésta función para un lavavajillas poco cargado con vajilla con menos suciedad. Reducir la dosis de detergente de media.
- Función Secado Extra 65°: permite aumentar la temperatura durante el ciclo de abrillantado mejorando así el resultado del secado.
- En el lavavajillas hay un compartimento abierto, está destinado para poner la pastilla. Para cerrar el compartimento, deslizarlo hacia el lateral y apoyar al mismo tiempo para cerrar bien el compartimento. Para abrir, pulsar el pequeño botón azul.
- Antes de poner en marcha su lavavajillas, conviene de hacer girar las dos hélices (alto / bajo) para verificar que nada obstruye el buen funcionamiento del aparato.



EN CASO DE INTERVENCIÓN TÉCNICA CAUSADA POR UN MAL USO POR EL CLIENTE, EL SERVICIO SERA COBRADO.

En caso de cualquier problema técnico, porfavor pónganse en contacto con la recepción.



Placa vitrocerámica

Funcionamiento

- Pulsar en el símbolo () para encender las placas. Los indicadores se iluminan.
- Pulsa otra vez para apagar (se desconecta automáticamente cuando llevan 20 seg. todas las placas apagadas).
- Pulsar repetidamente el símbolo OOO hasta que el indicador 0 de la zona de cocción deseada se ilumine.
- Mantener pulsado el símbolo + o para ajustar la posición de cocción, 1 esta el mínimo y 9 el máximo.
- Para apagar la placa, seleccionarla con $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ y pulsar hasta obtener el 0. El indicador de calor residual H aparece. Muestra que la placa esta aun muy caliente.

La llave — permite bloquear la placa, para la seguridad de los niños. Para activarla, mantener pulsado algunos segundos. Para desactivarla, permanecer pulsado varios segundos en el símbolo llave. El aparato está listo para funcionar.

Bases rugosas rayan la Vitrocerámica. Colocar cazos calientes en el panel de mando puede provocar daños. Eliminar inmediatamente el resto de alimentos que se derramen con un rascador para vidrios.

Extractor de humo

Se enciende apretando el botón 0/1 y si sigue apretando en 2 y 3, se aumenta la fuerza de extracción. Apretando ese mismo botón 0/1 se apaga directamente el extractor.

Electricidad

Para la luz, apretar el botón indicado. Para activar la electricidad, introducir la tarjeta magnética del apartamento en el tarjetero interior a la entrada. Al salir, no olvide retirar la tarjeta, todas las luces y los enchufes se apagaran (sola la nevera sigue funcionando).

En caso de cualquier problema técnico, por favor ponerse en contacto con la recepción.

Secador de pelo

Puede estar bloqueado en el soporte mural: accionar botón ON/OFF. Primero poner en ON en el aparato, después mover el interruptor para regular la potencia (de 1 y 2) y pulsar el botón para ponerlo en marcha.

Frigorífico

No depositar demasiadas botellas pesadas en el compartimiento de la puerta del frigo. Este compartimiento es frágil, les aconsejamos tumbar las botellas.

Tejidos del mobiliario

Señale inmediatamente cualquier incidente que se produzca, nosotros disponemos de productos adecuados.

Suelo / Parqué

- Por medidas de protección de los suelos y las paredes, los carritos no están permitidos en el interior.
- Rogamos no utilizar agua para limpiar el suelo, sólo utilice la mopa.

 Ventanas
- Cerrar bien las puertas para evitar las corrientes de aire y los portazos.
- Antes de abrir la ventana, es recomendable desplazar las cortinas en sentido inverso para evitar romperlas.

Cama supletoria

La cama nido está situada bajo el sofá y se tira por las dos puntas. la ropa extra está guardada en el armario de la entrada.

Estores 2º habitación

Funcionan manualmente, garantizan la oscuridad total en las habitaciones expuestas a la luz.

Kit de limpieza

Puesto a su disposición para el buen mantenimiento de la cocina. Conteniendo:

- → 5 pastillas lavavajillas.
- 🔷 1 esponja raspador no abrasiva, especial placas vitrocerámicas.
- 1 dosificador con líquido lavavajillas.

A su salida, por favor dejarlas en el apartamento, se ruega no llevárselas.

Recomendaciones:

El uso de lejía está totalmente prohibido para la limpieza del apartamento.



Tiene a su disposición la manta contra incendios Por favor, utilice la manta sólo en caso de emergencia.



Únase a nuestros esfuerzos en pro de la sostenibilidad ahorre agua y energía durante su estancia. No tirar las toallitas por el vater, gracias.



