

# Équipement de l'appartement et l'ameublement

## Page 2

Fonction Micr- ondes

## Page 3

Fonctionnement du four

## Page 4

Lave-vaisselle  
Fonctions supplémentaires

## Page 6

Cuisinière en vitrocéramique  
Hotte aspirante  
Sèche-cheveux  
Frigo  
Electricité

## Page 8

Étage  
Windows  
Sortir le lit  
Stores Appartement  
2 chambres à coucher  
Kit de nettoyage

CLUB HOTEL  
**marazul**



 **PIERRE &  
vacances**



## Micro-ondes

### Fonction micro-ondes

➔ Presser On/Off (ⓘ)

Le micro-ondes est automatiquement sélectionné  
Le panneau ☰ est allumé.

➔ Tournez le pouvoir :

900W : pour chauffer les liquides

600W : pour chauffer et cuisiner

360W : pour cuire la viande et réchauffer les aliments délicats

180W : pour décongeler et continuer la cuisson douce

90W : pour décongeler les aliments délicats

➔ Appuyez sur le bouton (+) et tournez le bouton central rond pour sélectionner la durée choisie.

➔ Poussez ▶|| pour démarrer la cuisson.

Pour modifier la durée, il suffit de déplacer à nouveau le bouton de la roue.

➔ Pour modifier le pouvoir de la cuisson, il faut pousser ☰ et ensuite bouger le bouton de la roue.

Une fois terminé, la cloche sonne.

➔ Appuyez ▶|| sur pour arrêter le programme et ensuite pour éteindre l'élément.

➔ Appuyez sur ⓘ la touche pour éteindre l'appareil.



Ne pas retirer les accessoires chauds de l'appareil sans protection. Utilisez des récipients adaptés au micro-ondes.  
Ne pas chauffer les aliments dans des récipients de conservation à la chaleur.



## Four

### Fonctionnement du four

➔ Presser On/Off (I)

sélectionner le four en touchant (☼) le panneau est allumé.

Déplacez le bouton de la roue pour choisir la fonction de cuisson.



- 
- (☼) **Chauffage assisté par ventilateur : pour cuisiner et griller (recommandé avec le combinaison de micro-ondes)**
  - (☼) **Grill avec chauffage assisté par ventilateur : pour griller et rôtir la volaille et les gros les morceaux de viande**
  - (☼) **Pizza : pour les plats cuisinés givrés et les plats qui nécessitent une température plus élevée dans la partie inférieure.**
  - (☼) **Grill : pour griller des steaks, des saucisses, du pain grillé et du poisson.**
- 

- ➔ Le bouton "Kg" permet de cuire un morceau de viande en fonction de son poids.
- ➔ Le bouton "assiette pleine" permet de cuire sa capacité d'une assiette.
- ➔ Presser. (°C)
- ➔ Presser (L) réglage de la température à l'aide du bouton rotatif.
- ➔ Presser ▶|| pour commencer la cuisson.

**A la fin de la cuisson, le signal retentit.**

- ➔ Pulsar ▶|| pour éteindre l'appareil. (I)

# LAVE-VAISSELLE

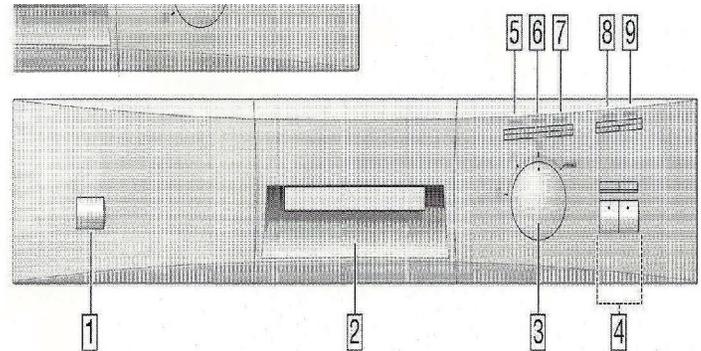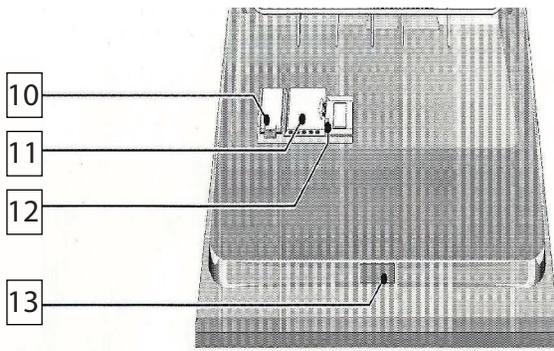

1. Interrupteur principal
2. Poignée d'ouverture de porte
3. Contrôle du sélecteur de programme
4. Caractéristiques supplémentaires
5. Indication "Vérifier l'arrivée d'eau"
6. Affichage des phases de lavage
7. Feu d'avertissement "fin de programme"
8. Témoin lumineux pour le remplacement de l'aide au rinçage
9. Pilote d'alerte pour le réapprovisionnement en sel
10. Réservoir de la polisseuse
11. Capuchon de détergent
12. Chambre à détergent
13. Plaque signalétique

## Fonctionnement

Sélectionnez le programme souhaité à l'aide de la commande rotative.

**Intensif 70°** : des plats de type casserole, très sales en grande quantité.

**Normal 65°** : de la vaisselle mixte en grande quantité, très sale.

**Eco 50°** : une petite quantité de vaisselle mixte, normalement sale.

**45°** : peu de quantité de verres fragiles de type vaisselle, tasses. Délicat.

**Rapide 35°** : une très faible quantité de vaisselle fragile (sans prélavage).

**Prélavage** : pour vaporiser la vaisselle avant de la laver.

## Fonctions supplémentaires

- ➔ **Fonction de trempage** : ce programme est sélectionné avant de choisir le type de lavage pour tremper et ramollir les restes de nourriture des plats utilisés ( casseroles et poêles par exemple).
- ➔ **Fonction 35° court** : en appuyant sur la touche , le temps de lavage et de séchage de la vaisselle est réduit.
- ➔ **Fonction moyenne** : Touche 1/2 : permet de réduire la consommation d'eau et d'énergie et le temps de lavage. Cette fonction est utilisée pour un lave-vaisselle peu chargé et moins salissant. Réduire de moitié la dose de détergent.
- ➔ **Fonction de séchage supplémentaire 65°** : permet d'augmenter la température pendant le cycle de rinçage, améliorant ainsi le résultat du séchage.
- ➔ **Dans le lave-vaisselle, il y a un compartiment ouvert, il est destiné à mettre la tablette. Pour fermer le compartiment, faites-le glisser sur le côté et, en même temps, appuyez dessus pour fermer correctement le compartiment. Pour l'ouvrir, appuyez sur le petit bouton bleu.**
- ➔ **Avant de démarrer votre lave-vaisselle, vous devez tourner les deux hélices (haute/basse) pour vérifier que rien n'entrave le bon fonctionnement de l'appareil.**



**EN CAS D'INTERVENTION TECHNIQUE CAUSÉE PAR UNE MAUVAISE UTILISATION PAR LE CLIENT, LE SERVICE SERA FACTURÉ.**

En cas de problème technique, veuillez contacter la réception.



## Plaque vitrocéramique

### Fonctionnement

- ➔ Cliquez sur le symbole  pour allumer les plaques. Les voyants s'allument.
- ➔ Appuyez à nouveau pour éteindre (il s'éteint automatiquement lorsque toutes les plaques ont été éteintes pendant 20 secondes).
- ➔ Appuyez plusieurs fois sur le symbole  jusqu'à ce que l'indicateur 0 de la zone de cuisson souhaitée s'allume.
- ➔ Maintenez le symbole + ou - enfoncé pour régler la position de cuisson, 1 est le minimum et 9 le maximum.
- ➔ Pour éteindre le tableau, sélectionnez-le avec  et appuyez sur - jusqu'à ce que le chiffre 0 soit atteint. L'indicateur de chaleur perdue H apparaît. Il indique que la plaque est encore très chaude.

La clé  permet de verrouiller la plaque, pour la sécurité des enfants. Pour l'activer, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes. Pour la désactiver, maintenez le symbole de la clé enfoncé pendant plusieurs secondes. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.

Des bases rugueuses rayent la vitrocéramique. Placer des louches chaudes sur le panneau de commande peut l'endommager. Retirez immédiatement les aliments renversés à l'aide d'un grattoir à verre.

## Extracteur de fumée

Il est activé en appuyant sur le bouton 0/1 et si vous continuez à appuyer sur les boutons 2 et 3, la force d'extraction est augmentée. En appuyant sur le même bouton 0/1, l'extracteur s'éteint directement.

## Électricité

Pour l'éclairage, appuyez sur le bouton indiqué. Pour activer l'électricité, insérez la carte magnétique de l'appartement dans la fente pour cartes située à l'intérieur de l'entrée. En sortant, n'oubliez pas de retirer la carte, toutes les lumières et les prises s'éteignent (seul le réfrigérateur continue à fonctionner).

**En cas de problème technique, veuillez contacter la réception.**

## Sèche-cheveux

Il peut être verrouillé dans le support mural : appuyez sur le bouton ON/OFF. Mettez d'abord l'appareil en marche, puis déplacez l'interrupteur (1 et 2) et appuyez sur le bouton pour le mettre en marche.

## Réfrigérateur

Ne placez pas trop de bouteilles lourdes dans le compartiment de la porte du réfrigérateur. Ce compartiment est fragile, nous vous conseillons de renverser les bouteilles.

## Tissus d'ameublement

Signalez immédiatement tout incident qui se produit, nous avons des produits adaptés.

## Sol / Parquet

- ➔ En raison des mesures de protection des sols et des murs, les chariots ne sont pas autorisés à l'intérieur.
- ➔ Veuillez ne pas utiliser d'eau pour nettoyer le sol, mais seulement la serpillière.

## Fenêtres

- ➔ Fermez bien les portes pour éviter les courants d'air et les portes qui claquent.
- ➔ Avant d'ouvrir la fenêtre, il est conseillé de déplacer les rideaux dans le sens inverse pour éviter de les casser.

## Lit supplémentaire

- ➔ Le lit gigogne est situé sous le canapé et se tire aux deux extrémités.
- ➔ Les vêtements supplémentaires sont conservés dans le placard de l'entrée.

## Stores Appartement 2 chambres à coucher

- ➔ Ils travaillent manuellement, assurant une obscurité totale dans les pièces exposées à la lumière.

## Kit de nettoyage

- ➔ Mise à disposition pour le bon entretien de la cuisine. Contenant :
  - ➔ 5 tablettes pour lave-vaisselle.
  - ➔ 1 éponge grattoir non abrasive, spécialement pour les plaques de cuisson en vitrocéramique.
  - ➔ 1 distributeur de liquide vaisselle.

- ➔ Lors de votre départ, veuillez les laisser dans l'appartement, ne les emmenez pas avec vous.

## Recommandations

L'utilisation d'eau de javel est totalement interdite pour le nettoyage de l'appartement.



La couverture anti-feu est à votre disposition. Veuillez n'utiliser la couverture qu'en cas d'urgence.



Joignez-vous à nos efforts pour la durabilité et économisez l'eau et l'énergie pendant votre séjour.  
Ne jetez pas vos lingettes dans les toilettes, merci.

