



Manual de utilización  
de electrodomésticos  
y mobiliario

# ¡Gracias por estar con nosotros!

Le deseamos una agradable estancia en el Club Hotel Marazul.

En este manual encontrará todo lo que necesita para disfrutar de su piso.

Para más información o si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la recepción. También le recordamos que hay un servicio técnico disponible y que si siente la necesidad de ayuda, puede ponerse en contacto con la recepción para que este servicio se ponga a su disposición.



## 1 - Electricidad

Pag. 2



## 2 - Persianas

Pag. 2



## 3 - Cama supletoria

Pag. 2



## 4 - Secador de pelo

Pag. 2



## 5 - Suelo / Parqué

Pag. 2



## 6 - Ventanas

Pag. 3



## 7 - Kit limpieza

Pag. 3



## 8 - Extractor de humo

Pag. 3



## 9 - Frigorífico

Pag. 3



## 10 - Función microondas

Pag. 4



## 11 - Función horno

Pag. 5



## 12 - Funcionamiento del lavavajillas

Pag. 6 y 7



## 13 - Funcionamiento de la placa vitrocerámica

Pag. 8



## 14 - Funcionamiento del teléfono

Pag. 9

# 1 - Electricidad

Para activar la electricidad, introducir la tarjeta magnética del apartamento en el tarjetero interior a la entrada. Al salir, no olvide retirar la tarjeta, todas las luces y los enchufes se apagaran (solo el frigorífico sigue funcionando).

**En caso de cualquier problema técnico, póngase en contacto con la recepción.**

# 2 - Persianas

Situadas en la segunda cámara, las persianas se accionan manualmente. Garantizan que las habitaciones expuestas a la luz sean completamente oscuras.

**Sólo aplicable a los apartamentos de dos habitaciones / 6 personas.**

# 3 - Cama supletoria

La cama supletoria se encuentra debajo del sofá cama y se puede extraer a través de las dos cavidades. Esta cama está equipada con pies y ruedas. Puede ser fija o móvil según su preferencia.

**Encontrará ropa de cama adicional en el armario de la entrada del piso.**

# 4 - Secador de pelo

Ajuste primero la posición del botón en el soporte de pared y luego el botón en el aparato. Pulse "On" en el aparato, luego mueva el mando para ajustar la potencia (de 1 a 2) y finalmente pulse el mando para encender el aparato.

**Encontrará el modo de seguridad "on/off" en el soporte de pared: antes de intentar utilizar el aparato, compruebe que este botón está en modo "on" para encenderlo.**

# 5 - Suelo / Parqué

Para proteger el suelo y las paredes, no se permiten carritos dentro de los apartamentos.

**No utilice agua para limpiar el suelo.**

**Está estrictamente prohibido el uso de lejía para limpiar el apartamento.**



## 6 - Ventanas

Por favor, cierre las puertas para evitar corrientes de aire y portazos (sólo la puerta delantera está equipada con un freno).

**Antes de abrir la ventana, se recomienda correr las cortinas en sentido contrario para evitar que se rasguen.**

## 7 - Kit de limpieza

En la cocina, encontrará un kit de limpieza básico para su buen mantenimiento.

**Incluye :**

- 5 pastillas para el lavavajillas
- 1 esponja especial no abrasiva para la vitrocerámica
- 1 dispensador manual de detergente para lavavajillas

## 8 - Extractor de humo

Se enciende apretando el botón 0/1, y si sigue apretando en 2 y 3, se aumenta la fuerza de extracción. Apretando ese mismo botón 0/1, se apaga directamente el extractor.

**Para encender la luz, pulse el botón designado.**

## 9 - Frigorífico

**El frigorífico tiene un congelador en la puerta superior.**

No guarde botellas pesadas en el compartimento de la puerta del frigorífico, ya que este compartimento es frágil.

Se recomienda almacenar las botellas en posición horizontal.



Para la seguridad de todos, las pastillas de lavavajillas deben mantenerse fuera del alcance de los niños.



## 10 -Función microondas

Pulse el interruptor  para encender el equipo.

El aparato pasa automáticamente a la posición de microondas.

Se ilumina el símbolo 

Ajuste la potencia con el regulador central:

- 900W: calentamiento de líquidos
- 600W: calentamiento y cocción
- 360W: cocinar carne y calentar alimentos delicados
- 180W: descongelar y seguir cocinando
- 90W: descongelación de alimentos delicados

Pulse el botón  para programar la hora y gire el regulador para seleccionar la hora deseada.

Pulse  para iniciar la cocción.

Para cambiar el tiempo de cocción, simplemente gire el regulador.

Pulse  y mueva el regulador para cambiar el nivel de cocción.

Al terminar, el timbre le avisará.

Pulse  para terminar el programa.

Para desactivarlo, pulse 

Utilice recipientes adecuados para el microondas.  
No utilice recipientes de plástico.





## 11 - Fonction Four

Pulsar la tecla  para seleccionar el horno,

La tecla se ilumina.

Mover el mando giratorio para elegir el modo de funcionamiento:

-  - Aire caliente : para hornear y asar, especialmente indicado para la combinación con el horno.
-  - Grill con aire caliente : para asar aves y piezas de carne grandes.
-  - Función Pizza : para productos preparados congelados y platos que necesitan mucho calor por su parte inferior.
-  - Grill : para asar al grill bistec, salchichas, tostadas y pescados en 3 niveles diferentes.

Pulsar  y programar la temperatura con el mando giratorio.

Pulsar  para seleccionar el tiempo con el mando giratorio.

La tecla « Kg » permite cocinar un trozo de carne según su peso.



La tecla « Plato guarnición » permite calentar el contenido de un plato.

Pulsar  para empezar la cocción. Al fin de la cocción, la señal suena.

Pulsar  y después  para apagar el aparato .

No saque los platos calientes del horno sin protección.

## 12 - Funcionamiento del lavavajillas

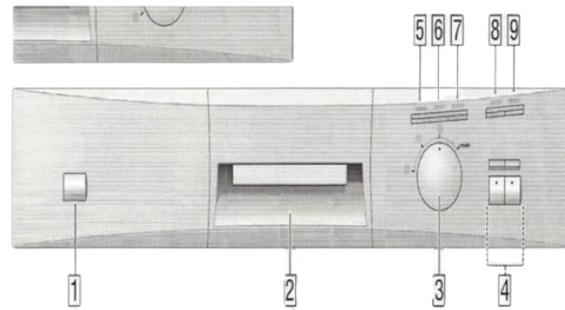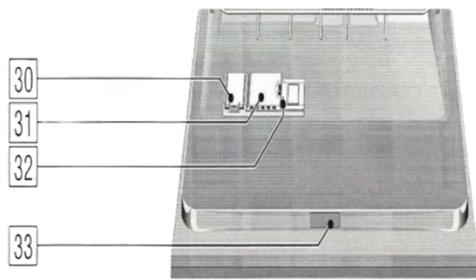

- 1 - Interruptor principal
- 2 - Tirador de apertura de puerta
- 3 - Mando selector de programas
- 4 - Funciones adicionales
- 5 - Indicación "verifique la entrada de agua"
- 6 - Visualizador de las fases de lavado

- 7 - Piloto de aviso "fin de programa"
- 8 - Piloto de aviso para la reposición del abrillantador
- 9 - Piloto de aviso para la reposición de la sal
- 30 - Deposito del abrillantador
- 31 - Tapa del detergente
- 32 - Cámara del detergente
- 33 - Placa de características

Seleccionar el programa deseado con el mando giratorio :

- Intensivo 70°: vajilla tipo cacerolas, muy sucia en gran cantidad.
- Normal 65°: vajilla mezclada en gran cantidad, muy sucia.
- Eco 50°: poca cantidad de vajilla mezclada, normalmente sucia.
- Delicado 45°: poca cantidad de vajilla frágil tipo vasos, tazas.
- Rápido 35°: muy poca cantidad de vajilla frágil (sin prelavado).

Prelavado: para rociar la vajilla antes del lavado.



En caso de intervención técnica causada por un mal de uso por el cliente, el servicio será cobrado.

En caso de cualquier problema técnico, por favor pónganse en contacto con la recepción.

## 12 - Funcionamiento del lavavajillas

### Funciones adicionales

Función Remojar: se selecciona ese programa antes de seleccionar el tipo de lavado para remojar y ablandar los restos de alimentos de la vajilla utilizada (ollas y fuentes por ejemplo)

- Función Corto 35c°: Pulsando la tecla se reduce la duración del lavado y del secado de la vajilla.
- Función Media Carga: tecla 1/2: reduce el consumo de agua y energía así que la duración del lavado. Se usa ésta función para un lavavajillas poco cargado con vajilla con menos suciedad.

Recuerde reducir la dosis de detergente en función.

- Función Secado Extra a 65°: permite aumentar la temperatura durante el ciclo de abrillantado mejorando así el resultado del secado.

En el lavavajillas un compartimento abierto está destinado para poner la pastilla. Para cerrar el compartimento, deslizar hacia la lateral y apoyar al mismo tiempo para cerrar bien el compartimento. Para abrir, pulsar el pequeño botón azul.

Antes de poner en marcha su lavavajillas, conviene de hacer girar las dos hélices - al alto y abajo - para verificar que nada obstruye el buen funcionamiento del aparato.



## 13 - Funcionamiento de la Placa Vitrocerámica

Pulsar en el símbolo para  encender las placas.  
Los indicadores se iluminan.

Pulse otra vez  para apagar (se desconecta automáticamente cuando llevan 20 seg. todas las placas apagadas).

Pulsar repetidamente el símbolo  hasta que el indicador 0 de la zona de cocción deseada se ilumine.

Mantener pulsado el símbolo + o - para ajustar la posición de cocción, 1 esta el mínimo y 9 el máximo.

Para apagar la placa, seleccionarla con  y pulsar - hasta obtener el 0.

**El indicador de calor residual H aparece.  
Muestra que la placa esta aún muy caliente.**

Si sólo hay una placa de cocción en funcionamiento, pulse directamente + o - durante el proceso de cocción sin preselección.

Para desconectar todo: pulse el símbolo 

Para duplicar la zona de cocción, pulse dos veces el número de potencia. 1 y 1. o 2 y 2.  
(= zona de cocción doble)

El símbolo  se utiliza para bloquear el sistema para la seguridad de los niños.  
Para activarlo, púselo durante varios segundos.  
Para desactivarlo, pulse el símbolo  durante varios segundos.

El símbolo se apaga en la pantalla.  
El aparato está listo para ser utilizado.



Las bases ásperas rayarán la placa de cerámica de vidrio.  
Colocar recipientes calientes sobre el panel de control puede causar daños.  
Retire inmediatamente cualquier derrame de alimentos de las placas con una esponja adecuada disponible en su kit de limpieza.

La manta ignífuga está a su disposición en caso de emergencia.  
Por favor, utilice la manta sólo en caso de incendio.

## 14 - Teléfono

Para llamar a la línea exterior, marque el 0.

Para llamar al extranjero, marque el 0 y luego el código del país.

Para llamar a su piso desde otro país

Marque el 00 34 922 740 825 + 2 + el número del piso deseado.

Para acceder a este servicio, contacte con la recepción.

Para llamar a otro piso

Del 1º al 9º piso: marque 2 + el número del piso deseado.

Del 10º al 11º piso: marque directamente el número del piso.

Para llamar a un bungalow

Bungalow A: marque 3 + número de bungalow.

Bungalow B: marque 4 + número de bungalow.

Bungalow C: marque 5 + número de bungalow.

Para programar un reloj de alarma

Desde su piso, marque 88, luego los 4 dígitos de su despertador y cuelgue.

Ejemplo: para las 4 de la mañana → 0400

Para cancelar un despertador, marque 89 y la alarma se desactivará.

### Códigos

España: 0034

Francia: 0033

Bélgica: 0032

Suiza: 0041

Italia: 0039

Gran Bretaña: 0044

Alemania: 0049



# Participe en nuestros esfuerzos de desarrollo sostenible



Piense en ahorrar agua y energía durante su estancia.



Contamos con instalaciones para el reciclaje de residuos que se encuentran situadas en el oficio, detrás de los ascensores de cada planta.



Por favor, no tire nada en el inodoro, excepto papel higiénico. No tire toallitas húmedas. Para todos los demás residuos, utilice los contenedores disponibles.



Está prohibido extender la ropa y toallas en la barandilla del balcón.



Por favor fumar exclusivamente en la terraza.

Le deseamos unas buenas  
vacaciones en ¡Club Hotel  
Marazul!



En caso de dificultad,  
no dude en contactar con nosotros  
en cualquier momento en la  
recepción marcando el "9".