



Manuel de utilisation
d'équipement
et ameublement

Merci d'être avec nous !

Nous vous souhaitons un excellent séjour au Club Hotel Marazul.

Dans ce manuel, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour profiter pleinement de votre appartement !

Pour plus d'informations ou pour toute question, n'hésitez pas à contacter la réception. Nous vous rappelons également qu'un service technique est disponible et que si vous ressentez le besoin d'aide, vous pouvez contacter la réception afin que ce service soit mis à votre disposition.



1 - Electricité

Page 2



2 - Volets

Page 2



3 - Lit supplémentaire

Page 2



4 - Sèche-cheveux

Page 2



5 - Sol / Parquet

Page 2



6 - Baies vitrées

Page 3



7 - Kit d'entretien

Page 3



8 - Hotte aspirante

Page 3



9 - Réfrigérateur

Page 3



10 - Fonction micro-onde

Page 4



11 - Fonction four

Page 5



12 - Lave-vaisselle

Page 6 et 7



13 - Plaque cuisson vitrocéramique

Page 8



14 - Téléphone

Page 9

1 - Electricité

Pour activer l'électricité, introduisez votre carte magnétique d'appartement dans le boîtier à l'entrée.

En partant, reprenez votre carte, les lumières et les prises seront automatiquement éteintes. Seulement le frigo restera allumé.

En cas de soucis technique, merci de ne rien toucher et de contacter la réception.

2 - Volets

Situés dans la deuxième chambre, les volets fonctionnent manuellement. Ils garantissent l'obscurité totale des chambres exposées à la lumière.

Applicable uniquement aux appartements de deux chambres à coucher / 6 personnes.

3 - Lit supplémentaire

Le lit gigogne se situe sous le canapé lit et se tire par les deux encoches. Ce lit est équipé de pieds et de roulettes. Il est fixe ou mobile selon vos choix.

Vous trouverez le complément de linge de lit dans l'armoire à l'entrée de l'appartement.

4 - Sèche-cheveux

Réglez d'abord la position du bouton sur le support mural et ensuite celui de l'appareil. Appuyez sur "On" sur l'appareil, puis déplacez le bouton pour régler la puissance (de 1 à 2) et finalement appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil.

Vous trouverez le mode de sécurité "on/off" sur le support mural : avant d'essayer d'utiliser l'appareil, vérifiez que ce bouton est en mode "on" pour le mettre en marche.

5 - Sol / Parquet

Afin de protéger le sol et les murs les chariots ne sont plus autorisés à l'intérieur des appartements.

Veillez ne pas utiliser d'eau pour nettoyer le sol.

L'utilisation de l'eau de javel est formellement interdite pour nettoyer l'appartement.



6 - Baies vitrés

Merci de bien vouloir fermer les portes pour éviter tout courant d'air et claquement de portes (seulement la porte d'entrée est équipée d'un frein).

Avant d'ouvrir la baie vitrée, il est recommandé de tirer les rideaux en sens inverse pour éviter qu'ils se déchirent..

7 - Kit d'entretien

Dans la cuisine, vous trouverez à votre disposition un kit de nettoyage de base, pour son bon entretien.

Il est composé de

- 5 tablettes pour le lave-vaisselle
- 1 éponge spéciale non abrasive pour la plaque vitrocéramique
- 1 distributeur de détergent pour lave-vaisselle manuel

8 - Hotte aspirante

La hotte démarre en appuyant sur 0/1 vers le bas, et puis vous pouvez choisir la puissance d'aspiration en appuyant sur 2 et 3. En appuyant sur 0/1 la hotte s'arrête.

Pour allumer la lumière, appuyez sur le bouton désigné.

9 - Réfrigérateur

Le réfrigérateur dispose d'un congélateur sur la porte supérieure.

Ne stockez pas de bouteilles trop lourdes dans le compartiment de la porte du réfrigérateur, car ce compartiment est fragile.

Nous vous conseillons de stocker les bouteilles à l'horizontale.



Pour la sécurité de tous, les tablettes pour lave-vaisselle doivent être tenues hors de portée des enfants.



10 - Fonction Micro-ondes

Appuyez sur l'interrupteur  pour allumer l'équipement.

L'appareil se connecte automatiquement sur la position micro-ondes.

Le sigle  s'allume.

Bougez la molette centrale pour ajuster la puissance :

- 900W : chauffer des liquides
- 600W : chauffer et cuire
- 360W : cuire de la viande et chauffer des aliments délicats
- 180W : décongeler et continuer la cuisson
- 90W : décongeler les aliments délicats

Appuyez sur la touche  pour programmer la durée et tournez la molette pour sélectionner le temps choisi.

Appuyez sur  pour démarrer la cuisson.

Pour modifier le temps, bougez simplement la molette.

Appuyez sur  et bougez la molette pour modifier le niveau de cuisson.

Une fois terminé, la sonnerie vous avertit.

Appuyez sur  pour arrêter le programme.

Pour éteindre, appuyez sur 

Utilisez des
récipients adaptés
pour le micro-ondes.
Ne pas utiliser récipients
en plastique.









11 - Fonction Four

Appuyez sur la touche  pour activer la fonction four.

La touche s'allume.

Pour choisir le mode de fonctionnement, tournez la molette :




-  - Chaleur tournante : pour cuire et griller.
-  - Grill avec chaleur tournante : pour griller et rôtir des volailles, et d'autres grosses pièces de viande
-  - Fonction pizza : pour les produits préparés surgelés et les plats qui nécessitent une cuisson plus forte dans la partie inférieure.
-  - Grill : pour griller des biftecks, saucisses, pain grillé, et poissons à trois niveaux différents.

Appuyez sur  et programmez la température avec la molette.

 pour sélectionner la durée de la cuisson et choisissez le temps en tournant la molette.



La touche « Kg » permet de cuire une pièce de viande selon son poids.

La touche « Assiette garnie » permet de chauffer la contenance d'une assiette.

Appuyez sur pour  débuter la cuisson
A la fin de la cuisson, la sonnerie vous avertit
Pour arrêter le programme, appuyez sur 
puis sur  pour éteindre l'appareil.

Ne pas retirer les plats chauds du four sans protection.

12 - Lave-vaisselle

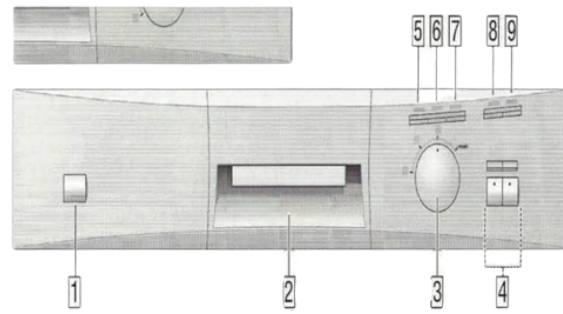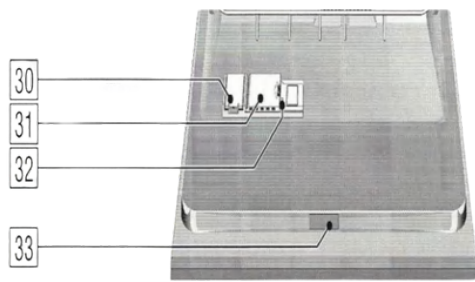

- 1 - Interrupteur on/off
- 2 - Poignée d'ouverture
- 3 - Molette de programmation
- 4 - Fonctions supplémentaires
- 5 - Indicateur « vérifier arrivée d'eau »
- 6 - Visualisation des phases de lavage

- 7 - Indicateur fin du programme
- 8 - Indicateur niveau de liquide rinçage
- 9 - Indicateur niveau sel régénérant
- 30 - Bac du liquide rinçage
- 31 - Bac produit lavage
- 32 - Ouverture du bac produit lavage
- 33 - Information modèle

Sélectionnez le programme souhaité avec la molette :

- Intensif 70° : vaisselle très sale type casseroles en grande quantité.
- Normal 65° : vaisselle mélangée très sale, en grande quantité.
- Eco 50° : petite quantité de vaisselle mélangée moyennement sale.
- Délicat 40° : petite quantité de vaisselle fragile peu sale.
- Rapide 35° : petite quantité de vaisselle type verres peu sale.

Prélavage : pour rincer la vaisselle avant lavage.



En cas d'intervention technique due a une mauvaise utilisation du lave-vaisselle par le client, celle-ci sera facturée.

12 - Lave-vaisselle

Fonctions additionnelles

- Programme « trempage » : le programme est sélectionné avant le programme de lavage afin de ramollir les résidues alimentaires séchés éventuels sur la vaisselle type casseroles et faitout pour faciliter son nettoyage.

- 35°C - Programme « court » : Cette touche permet de réduire le temps du cycle de lavage et de séchage.

- Programme « demi-charge » (1/2) : réduit la consommation d'eau et d'énergie pour un lave-vaisselle peu chargé avec de la vaisselle peu sale.

Pensez à réduire la dose de produit de lavage en conséquence !

- 65°C - Programme « séchage extra » : Cette touche permet d'augmenter la température pendant le rinçage et améliore ainsi le résultat au séchage

- Dans le lave-vaisselle, un compartiment ouvert est destiné à mettre la tablette. Pour fermer le compartiment, faire glisser le boîtier flèche dessus et appuyer en même temps pour bien fermer le compartiment. Pour l'ouvrir, appuyez sur le petit bouton bleu.


- Avant de démarrer votre lave-vaisselle, il convient de bien faire tourner les deux hélices (haut et bas) pour vérifier que rien compromet au bon fonctionnement de l'appareil.



13 - Plaque cuisson vitrocéramique

Appuyez sur le symbole  pour allumer les plaques.

Les indicateurs lumineux apparaissent.

Ré-appuyez  pour éteindre - la plaque s'éteint automatiquement au-delà de 20 secondes si aucune plaque ne fonctionne.

Sélectionnez la plaque, en appuyant sur  autant de fois que nécessaire pour qu'apparaisse le 0 à côté de la plaque souhaitée.

Ajustez la puissance en appuyant sur + ou - ; 1 étant le minimum, 9 le maximum.

Pour éteindre la plaque, appuyez d'abord sur  pour sélectionner la plaque à éteindre puis appuyez sur le - jusqu'à ce que 0 apparaisse.

**L'indicateur de chaleur résiduelle «H» apparaît.
Il montre que la plaque est encore très chaude.**

Si une seule plaque est en fonction, au cours de la cuisson appuyez directement sur + ou - sans présélection.

Pour tout éteindre : appuyez sur le symbole 

Pour doubler la zone de cuisson, appuyez deux fois sur le chiffre puissance. Soit 1 et 1., ou 2 et 2. (= zone de cuisson doublée)

Le symbol  permet de bloquer le système pour la sécurité des enfants.

Pour l'activer, appuyez plusieurs secondes dessus.

Pour la désactiver, appuyez plusieurs secondes sur le symbole 

Le symbole s'éteint sur l'écran.

L'appareil est prêt à fonctionner !



Les bases rugueuses rayent la plaque vitro-céramique !

Poser des récipients chauds sur le panneau de commande peut causer des dommages.

Éliminez immédiatement les restes alimentaires renversés sur les plaques avec l'éponge adaptée disponible dans votre kit d'entretien

Vous avez à votre disposition la couverture anti-feu uniquement en cas d'urgence. Merci d'utiliser la couverture seulement en cas de feu.

14 - Téléphone

Pour obtenir la ligne extérieure, composez le 0.

Pour obtenir l' étranger, composez le 0 puis l' indicatif du pays.

Pour joindre votre appartement depuis un autre pays

Composez le 00 34 922 740 825 + le 2 + le numéro de l' appartement souhaité.

Pour accéder à ce service, contactez la réception.

Pour joindre un autre appartement

Du 1er au 9ème étage: composez le 2 + le numéro de l' appartement souhaité.

Du 10ème au 11ème étage: composez directement le numéro d' appartement.

Pour joindre un bungalow

Bungalow A : composez le 3 + n° de bungalow.

Bungalow B : composez le 4 + n° de bungalow.

Bungalow C : composez le 5 + n° de bungalow.

Pour programmer un réveil

Depuis votre appartement, composez le 88, puis les 4 chiffres de votre réveil et raccrochez.

Exemple : pour 4h du matin → 0400

Pour annuler un réveil, composez le 89 et l' alarme sera désactivée.

Indicatifs pays

Espagne: 0034

France: 0033

Belgique: 0032

Suisse: 0041

Italie: 0039

Grande-Bretagne: 0044

Allemagne: 0049



Participez à nos efforts en faveur du développement durable



Pensez à économiser de l'eau et de l'énergie au cours de votre séjour.



Le tri sélectif est ainsi effectif dans tous les locaux à poubelle. Les containers se localisent derrière les ascenseurs de chaque étage.



Nous vous prions de ne rien jeter dans les toilettes (pas de lingettes humides). Pour tous les autres déchets, utilisez la poubelle prévue à cet effet.



Il est interdit d'étendre du linge sur la main courante du balcon.



Merci de fumer uniquement sur la terrasse.

Nous vous souhaitons
de bonnes vacances à
Club Hotel Marazul !



En cas de doute,
n'hésitez pas à nous
joindre à tout moment
à la réception en composant le "9".